

Ejerbestemt pinkode

Ejers navn og adresse kan IKKE slettes

Styrebox type (model)

Akkumulator tilstand

Meddelelsesfelt

Cyklustid (totaltid)

Differentieret trafik JA/NEJ

Afstand mellem lyskurve

Timer : min : sek

Ugedag

Identitet egen lyskurv

Hastighed (den langsomste bil)

Egen lyskurv

Modsatte lyskurv

Rød tid kurv A

Rød tid kurv B

Grøn tid kurv A

Grøn tid kurv B

Rest af rød tid kurv A

Rest af grøn tid kurv B

Trafiktype (forventet passage , antal biler)

LCD kontrast +

LCD kontrast -

Indstilling af ur

Automatisk drift

Box identifikation

Manuel drift

Indgang til programmering

Trafikmængde

Flere lyskurver

Enter

Softkeys

Shift

Taltastatur

IR Kommunikation

Opstartstid

Differentieret trafik

Fotocelle

All clear


Clear

Start


Off On

Softkeys

Betjeningsvejledning for Addex ATG 606

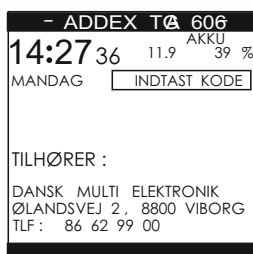


Indtast pinkode
Tryk på

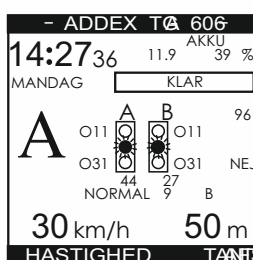

Indkod hastighed


Indkod afstand

Tryk på start og ADDEX traffic guide klarer resten

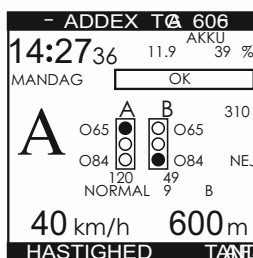

Det er vigtigt, at den modsvarende lyskurv kodes med nøjagtig samme oplysning. Det er vigtigt at cyklustiden er ens.

Det er VIGTIGT at de indbyggede ure passer helt præcis, der må max være 2 sek. Afvigelse

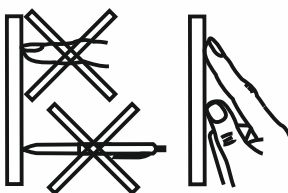

Der må IKKE benyttes negl eller skarpe genstande på tastaturet.
Ønskes hjælp ring: 86 62 99 00

! Bemærk: Nye lyskurve henter selv klokken, via indbygget GPS modul.

**MULTI
AFSPÆRRING**
86 62 99 00

